



MultiCard™

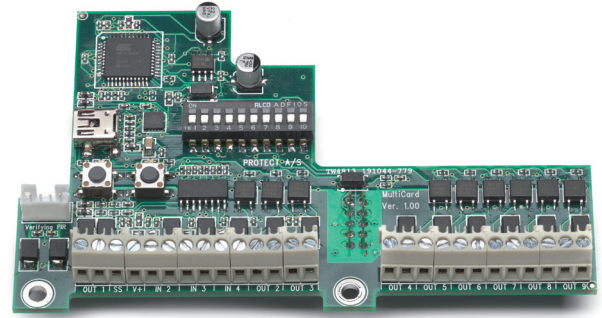


Voegt verschillende handige functionaliteiten toe aan het mistkanon. Bijv. negen extra output signalen voor precieze en separate identificatie van de output signalen. En input voor betrouwbare en simpele paniekknop. MultiCard bespaart de eindgebruikers en installatiemonteurs waardevolle tijd en geld tijdens en na afloop van de installatie.

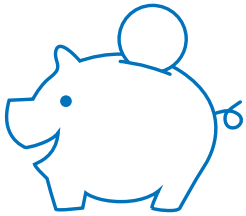

Bespaar tijd en geld

PROTECT MultiCard bespaart de eindgebruiker en de installateur veel tijd en - dus - geld.

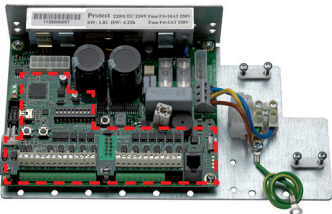

Snelle installatie

MultiCard is een add-on uitbreidingskaart die eenvoudig in slechts een paar seconden kan worden gemonteerd.



Upgrade het mistkanon met MultiCard

MultiCard werkt in alle PROTECT Mistkanonnen (met uitzondering van XTratus).

Eigenschappen:

- 9 extra onafhankelijke outputs (13 in totaal): Het is nu mogelijk om de verschillende foutmeldingen van elkaar te onderscheiden. Dit bespaart tijd en geld omdat de meldkamer de exacte fout kan identificeren, voordat er een service-dienst gebeld wordt.
- Eenvoudige, simpele en betrouwbare paniekknop voor onmiddellijke activering, te gebruiken in situaties als overval of inbraak
- Voorkomen van onnodige mist middels een drukknop, zodat onderhoud aan het alarmsysteem kan worden uitgevoerd.
- Met de drukknop de pomp van het mistkanon testen en/of activeren.
- Unieke ATM modus op PROTECT 600i, 1100i en 2200i
- USB-connector in geval dat aanpassing van de software nodig is
- Een set dipswitches voor het eenvoudig instellen en configureren van de tijdstellingen van de mist (grote projecten - vereist individuele programmering)
- De MultiCard kan in enkele seconden gebruikt worden in alle PROTECT modellen (met uitzondering van Xtratus)

Specificaties:

Input:

Type: Optisch gescheiden bi-directionele DC input
 Activeringsniveau AAN): 7 - 30 VDC (Max)
 Niet geactiveerd UIT): 0 - 1 VDC

Stroomverbruik: 2mA @ 12V, 4mA @ 24V

IN-SS: Activeert "blokkeermodus" wanneer verbonden met GND op het moederbord

IN-2: Paniekknop

IN-3: Uitschakelen (deze uitschakelbare input zorgt ervoor dat de paniefunctie werkt - zet de verwarming niet uit)

IN-4: geen functie

Output:

Type: Optisch gescheiden bi-directionele output

Beveiligd relais met vaste belasting

Max. belasting: 120mA continu / 30VDC (20VAC)

AAN weerstand: Standaard 28 Ohm (Max 35 Ohm)

OUT-1 E16: Paniek actief

OUT-2 E1: Netspanningsuitval

OUT-3 E3: Brandalarm actief of E16: Paniek niet actief

OUT-4 E4: Accuspanning laag of E5: Accu opladen time-out of E6: Accu belastingtest mislukt

OUT-5 E7: PCB temp hoog of E8: PCB temp laag of E14: Accu test circ. Mislukt

OUT-6 E9: Temp term hoog

OUT-7 E10: Temp term laag

OUT-8 E12: Pomp time-out

OUT-9 E13: Aux 12V overbelast

BELANGRIJKE MEDEDELING! De MultiCard werkt niet met mistkanon units met softwareversies vóór versie 2.50.

Verschillende software functies zijn beschikbaar, afhankelijk van de softwareversie van het mistkanon en de softwareversie van de MultiCard. Zie opmerkingen hierover voor elke afzonderlijke programma functie vermeld in de handleiding.

Wijzigingen voorbehouden.